Tunable⁺ Suspension Kit チューナブル⁺サスベンションキット No. MBL7950 取扱説明書



株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1 TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ チューナブル⁺ サスペンションキット をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

適合車種 アクセラスポーツ・セダン (BL/BK系 2WD車) ※マッダスピードアクセラを除く

■はじめに

- 1) 当製品は、本書に記載されている適合車種以外には取付けしないでください。
- 2) ご使用時には本書を必ず携帯し、安全にご使用ください。また本製品を譲渡する場合も、本書を一緒にお渡しください。
- 3) 初期不良品を除き、取付け後のクレームには一切応じかねますので予めご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、当社は一切の責任を負いません。
- 4) 本製品到着後はすぐに開封いただき、本書に記載されている内容物がすべて揃っているかを必ずご確認ください。
- 5) 本製品の改造、加工は製品の破損や事故につながる恐れがありますので、絶対に行わないでください。
- 6)ショックアブソーバー本体には高圧窒素ガスが封入されています。分解したり、高温の場所に置いたり、火中に投じたりすると爆発する恐れがありますので絶対に行わないでください。
- 7) 本製品を落としたり、ピストンロッドを傷つけないよう、取扱いは十分に注意してください。

■作業者の方へ

- 1) 当製品の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業者の方は自動車整備を専門に 3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
- 2)取付け作業はリフトやリジットラックを使用して、車両を確実に固定してから行ってください。ジャッキのみでの取付け作業は危険ですので、 絶対に行わないでください。
- 3)取付前には各調整機構部の締付けトルクチェックを必ず行ってください。これを怠ると各部に緩みが発生し重大な事故につながる恐れがあります。
- 4) 本製品の取付けは、必ず1台分セットで行ってください。どちらか一方のみを取付けすると、車両バランスを大きく崩し重大な事故につながる恐れがあります。
- 5) 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参考に作業を行ってください。取付け作業に適した作業場所および服装であること。また必要に応じて保護眼鏡、保護手袋などを着用してください。
- 6) エンジンやサスペンション周辺部品が完全に冷えていることを確認してから、取付け作業を開始してください。
- 7) 車体に不具合または製品取付け部位に改造が施されてないかを事前に確認していください。

■取付作業後の点検

- 1)取付け部の位置ずれや緩み、また、各調整機構部の緩みやガタがないことを必ず確認して下さい。
- 2) ショックアブソーバー本体、ブレーキホースやABSセンサーハーネスなどが他の部品と干渉していないかを、ステアリングの据え切りや サスペンションの伸縮などを行いながら十分にご確認ください。また、走行前にブレーキの制動力に異常がないかを必ず確認してください。
- 3) 当製品を取付けることにより標準車より車高が下がります。必ずホイールアライメントとヘッドライトの光軸を調整して下さい。
- 4) 長期に良いコンディションでお使いいただくため、ナラシ運転(急激な操作を避けた街乗り走行)を100km程度行ってください。


■ご使用になる前に

- 1) 運転中に異常な振動、異音などを感じたら直ちに安全な場所に停車し、整備工場にて点検を行ってください。そのまま走行を続けますと、車両の破損や重大な事故につながる恐れがあります。
- 2) 当製品を装着すると走行特性が大きく変わります。車両の動きに慣れるまでは、無理のない運転を行ってください。
- 3) 道路運送車両の保安基準に合致させるため、最低地上高を90mm以上必ず確保し、スプリングが遊ばない位置に各調整機構を設定してください。この条件を満たしていない場合は、整備不良として法律により処罰されますので、十分にご注意ください。
- 4) 本製品は走行性能を向上させるため、純正品と比較して乗り心地が変化したり、作動音(ショックアブソーバーのシュッシュッ音、キューキ、コトコト音)が発生したりする場合がございますが、機能上問題はありません。


■オーバーホール、メインテナンス

- 1) 当製品はオーバーホールが可能です。長くご愛用いただくために、日常の点検と、30,000km走行毎のオーバーホールによるメインテナンスをお勧めいたします。
- 2) 安全にご使用いただくため、取付け部の締付け具合、各部の損傷、オイル漏れの確認など、日常の点検を実施し、不具合が見つかった場合は、速やかに販売店にご相談ください。
- 3) 調整ネジ部は錆つき防止のため、定期的にクリーニングしてください。


フロント構成部品							
No.	名称	仕様	数	No.	名称	仕様	数
1	ダンパーカートリッジ	スチール製クローム&WPC 処理	2	8	減衰力調整ノブ ASSY	アルミ製 ブラックアルマイト処理	2
2	ボトムケース	スチール製 カチオンブラック処理	2	9	Uナット	M12×1.25	2
3	リングナット	アルミ製 レットアルマイト処理	2	10	ワッシャー	M12	2
4	アウターケース	スチール製 カチオンブラック処理	2	11)	フロントスプリング	φ109-92 L215 K9kg/mm	2
5	スプリングロアシート	アルミ製 レットケアルマイト処理	2				
6	スプリングシートラハー、ハット	ラハー製	2				
7	スライドマテリアル	テフロン製	4				

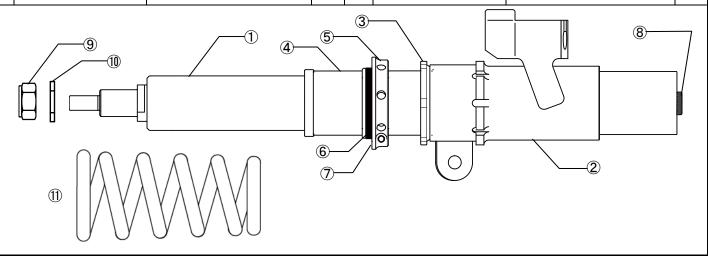

リア構成部品							
No.	名称	仕様	数	No.	名称	仕様	数
1	ショックアブソーバー	スチール製 カチオンブラック処理	2	8	リアスプリング	φ 108.5 L220 K4kg/mm	2
2	ボトムケース	アルミ製 ブラックアルマイト処理	2	9	アジャスターASSY	スチール製ホゲディ+アルミ製シート	2
3	リングナット	アルミ製 レットアルマイト処理	2	10	ボトムカラー(BL 系用)	スチール製 カチオンブラック処理	4
4	バンプラバー	ウレタン製	2	11)	ボトムカラー(BK 系用)	スチール製 カチオンフ・ラック処理	4
5	ダストブーツ		2				
6	減衰力調整ノブ ASSY	アルミ製 ブラックアルマイト処理	2				
7	フランジナット	M8×1.25	2				

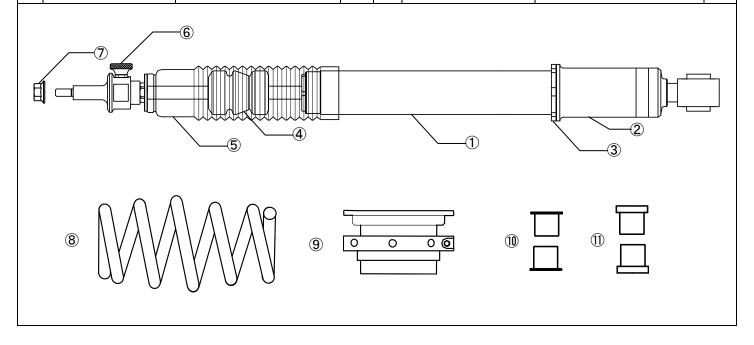

付属品							
No.	名称	仕様	数	No.	名称	仕様	数
1	ロッキングレンチ	リアリングナット締付け用	2				
2	ロッキングレンチ	フロントリングナット締付け用	2				
3	一体型車高調整レンチ	車高調整用	1				

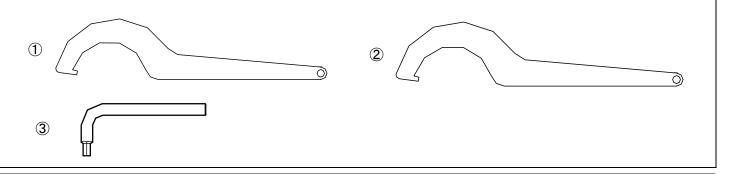



リア


事前準備

フロント

純正ショックアブソーバーASSY を分解し、※印の部品を取出します。

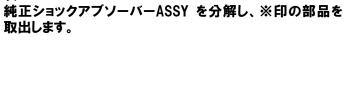

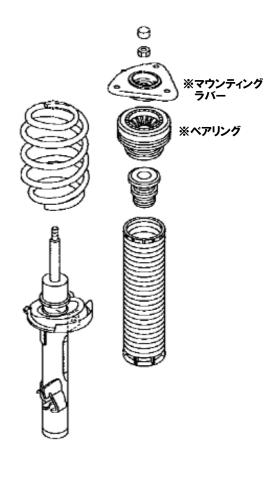

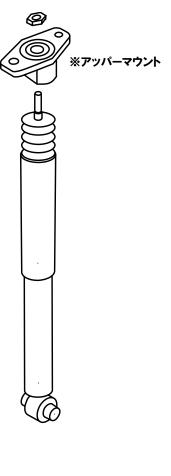


ユニットアッセンブリー作業

フロント

UP スプリングシートの向きおよび次ページのスプリング取付時 の留意点に注意しながらダンパーユニットを組立てます。


※印の部品は純正部品を示します。

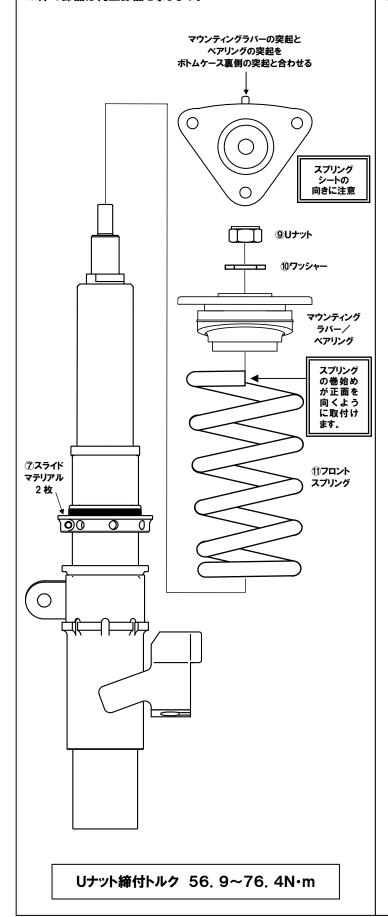


リア


UP スプリングシートの向きおよび次ページのスプリング取付時 の留意点に注意しながらダンパーユニットを組立てます。

※印の部品は純正部品を示します。

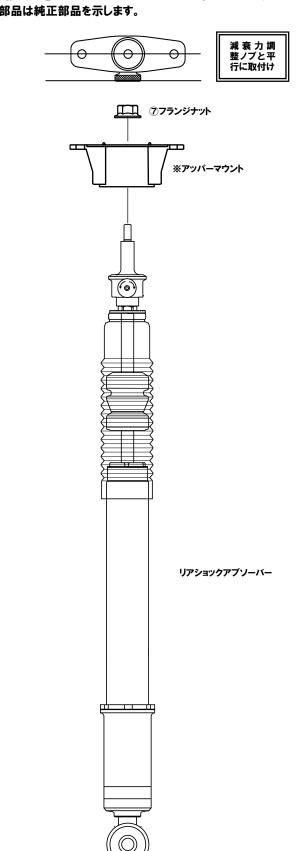

フランジナット締付トルク 19.6~24.5N·m

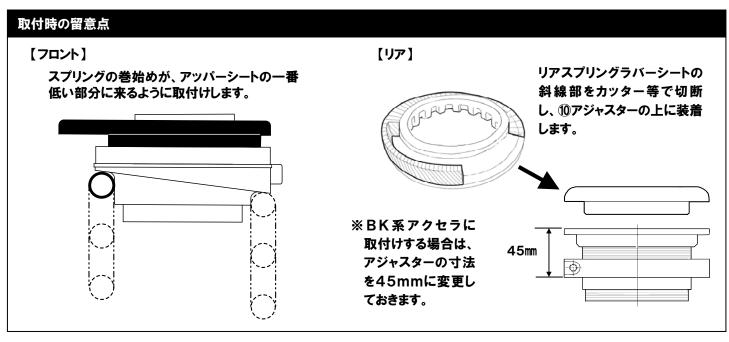

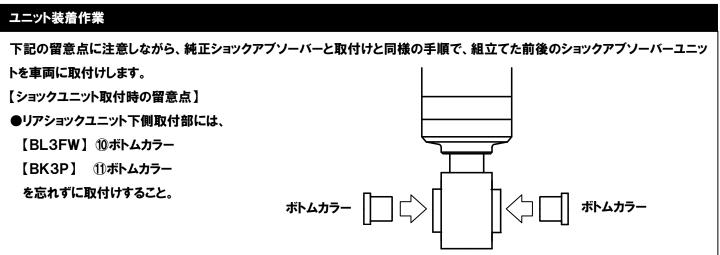


車高調整とは


車高調整とは、ルーフトップでの全体車高(車検での基準点)の変化と、前後バランス変化の2つがあります。チューナブル⁺サスペンションキットでは、走行テストを重ね全体の車高と前後バランスの推奨値を設定しておりますので、車高の調整は、推奨車高での操縦性を十分に確認してから、前後バランスの調整をメインに行うことをお奨めします。出荷時には推奨車高になるようにセットされておりますが、各車両の条件や量産誤差により数値が前後する場合があります。この場合は、実車測定値から推奨車高にセットすることをお奨めします。

プリロード(初期荷重)の設定および調整

プリロードは、ダンパーストロークの確保やバネ反力低減のから、スプリングがスプリングロアシートにタッチする程度(フロント3mm/リア10mm)で設定されています。定期的に点検を実施し、プリロードが確保されていない場合は調整してください。

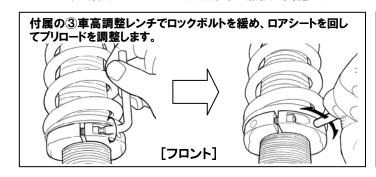

付属のロッキングレンチを使用してプリロードを調整します。調整 する際はあらかじめボトムケースが固定されているアーム類から 取り外す必要があります。また、ボトムケースとダンパー本体のカ ミシロは10mm以上確保してください。

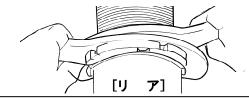


車高の設定および調整


②ロッキングレンチを使用してボトムケースのリングナットを緩めます。車高の調整は、ナックル側のダンパー固定ボルトを緩め、この部分の差込み代を変更して調整します。調整後、ボトムケースの位置を合わせ、リングナットを本締めします。





③L型レンチでロックボルトを緩めロアシートを回して車高を調整します。


アジャスターとスプリングシートのカミシロは、最低 10mm以上を必ず確保してください。

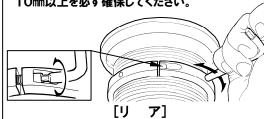

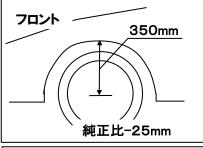

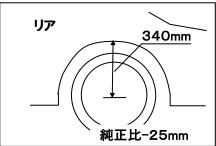

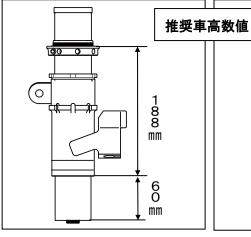

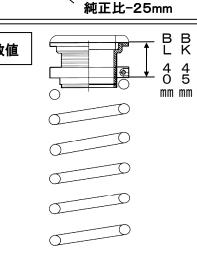

減衰力調整

チューナブル⁺サスペンションキットでは、調整式ショックアブソーバーの機能を利用して減衰力調整で車の操縦性を変化させることができます。一般的なバネの反発力を抑えるための減衰力設定という考え方ではなく、ショックアブソーバーの強さで積極的に車両姿勢をコントロール思想で減衰力がセッティングされています。したがってスプリングを変更することなく、幅広い使用用途に対応することができます。




フロントの減衰調整は、ステアリング をどちらかいっぱいに切り、ショック アブソーバー底部にある調整ノブで 調整します。

アジャスターを強くする方向いっぱいに締め込んだ状態が最強になります。この時、軽く締め込んで下さい。締め込み過ぎると内部パーツが破損し調整できなくなる恐れがあります。 ※最弱は最強から20クリック戻した状態になります。

■推奨減衰力(最強からの戻し数)

	フロント	リア
ストリート	12	8

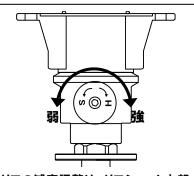

リアの減衰調整は、リアショック上部 にある調整ノブで調整します。